قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28435A
Arabic. 05/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-E2121B

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال، » «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال، » و «استخدام الوظائف الأساسية. »

الأيقونات الإرشادية

	ملاحظة: ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية
←	**يتبعه**: ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، حدد الر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة جديدة**)
[ ]	**قوسين مربعين**: مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [⏻] (تمثل الخروج من القائمة\ التشغيل)
< >	**قوسين زاويين**: المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: **<موافق>** (تمثل المفتاح الأساسي **موافق**)
◀	**ارجع إلى**: الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجله لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات

مقدمة عن هاتفك الجوال ٦
تصميم الهاتف ٦
الرموز ٨

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال ٩
تركيب بطاقة SIM والبطارية ٩
شحن البطارية ١٠
إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً) ١٠

استخدام الوظائف الأساسية ١٢
تشغيل هاتفك أو إيقافه ١٢
الوصول إلى القوائم ١٢
استخدام شريط أدوات الاختصارات ١٣
تخصيص هاتفك ١٤
استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ١٥
إرسال وعرض الرسائل ١٦
إدخال نص ١٨
إضافة وإيجاد الأسماء ١٩
استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٠
الاستماع إلى الموسيقى ٢٢
تصفح الويب ٢٤

استخدام الوظائف المتقدمة ٢٥
استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٢٥
استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٢٨
استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٢٩
استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٢٩
استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٣٢

استخدام الأدوات والتطبيقات ٣٤
استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٣٤
تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٣٦
إجراء مكالمات زائفة ٣٧
تنشيط متعقب الهاتف ٣٧
تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٣٨
استخدام ألعاب وتطبيقات Java ٣٨
إنشاء توقيت عالمي ٣٩
ضبط واستخدام المنبهات ٣٩
استخدم ميزة صلاة الجوال ٤٠
استخدام بوصلة الصلاة ٤٠
استخدام الحاسبة ٤٠
تحويل العملات أو القياسات ٤١
ضبط مؤقت تنازلي ٤١
استخدام ساعة الإيقاف ٤٢
إنشاء مذكرة نصية ٤٢
إدارة التقويم ٤٢
تنشيط ضوء الكشاف ٤٣

حل المشكلات ٤٤

معلومات السلامة والاستخدام ٤٩

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

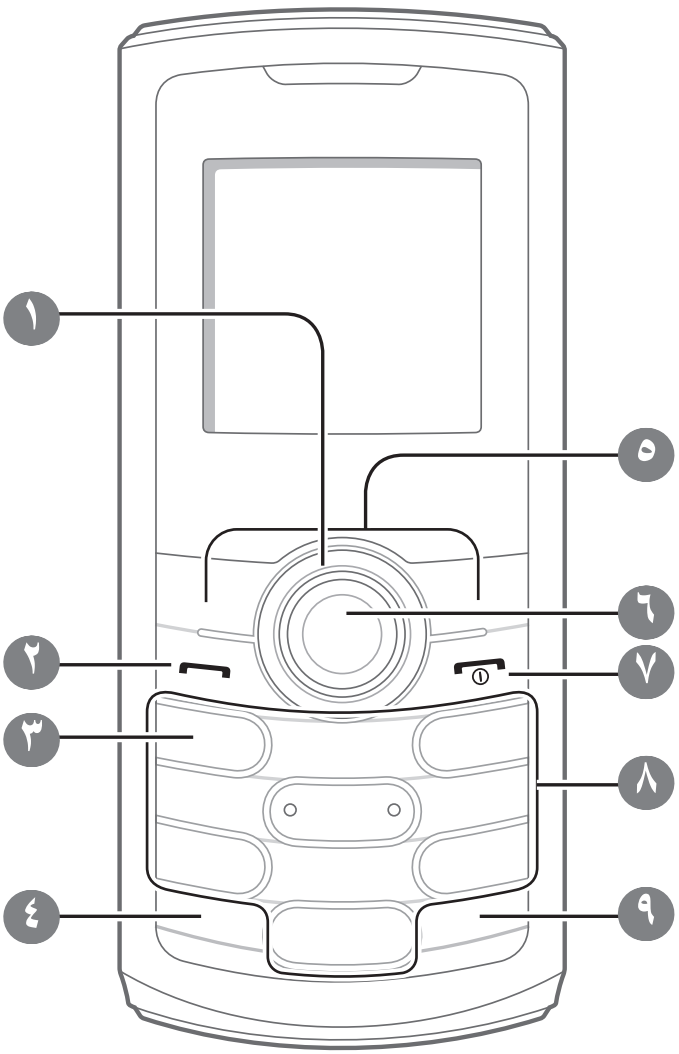

١

مفتاح التنقل في الاتجاهات الأربعة
في وضع الجاهزية، الوصول إلى قوائم معرفة بواسطة المستخدم؛ تنشيط ضوء الكشاف (أعلى)، وإجراء مكالمة زائفة (أسفل)؛ تنقل خلال خيارات القوائم

قد تكون لديك إحدى القائمتين التاليتين. قد تختلف القوائم المعرفة مسبقاً

◄ "تنشيط ضوء الكشاف"
◄ "إجراء مكالمات زائفة"

٢

مفتاح الاتصال
إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً؛ إرسال رسالة طوارئ

◄ "تنشيط وإرسال رسالة طوارئ"

٣

مفتاح خدمة البريد الصوتي
في وضع الجاهزية، قم بالوصول إلى البريد الصوتي (اضغط بشكل مطول)

٤

مفتاح قفل لوحة المفاتيح
في وضع الجاهزية، قم بقفل أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح (اضغط بشكل مطول)

٥

المفاتيح المرنة
تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض

٦

مفتاح التأكيد
في وضع الجاهزية، الوصول إلى **مكتبة الموسيقى**؛ تشغيل متصفح الويب (اضغط بشكل مطول)؛ تحديد خيار القائمة المميزة أو في تأكيد إدخال معين

حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك أو حسب منطقتك. قد يعمل المفتاح بشكل مختلف

٧

مفتاح التشغيل/الإنهاء
تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية

٨

مفاتيح الحروف والأرقام

٩

مفتاح الوضع صامت
في وضع الجاهزية، تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع صامت (اضغط بشكل مطول)

الرموز

يعرض هاتفك مؤشرات الحالة التالية بأعلى الشاشة:

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	مكالمة جارية
	تنشيط تحويل المكالمات
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	التجوال (خارج المنطقة العادية)
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	راديو FM قيد التشغيل
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

١. أخرج الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.

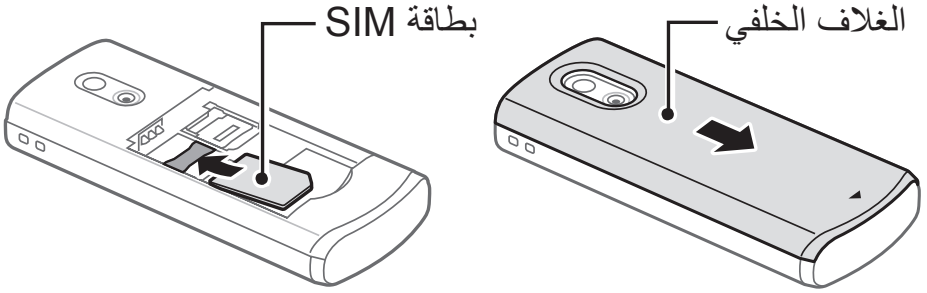

٢. أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

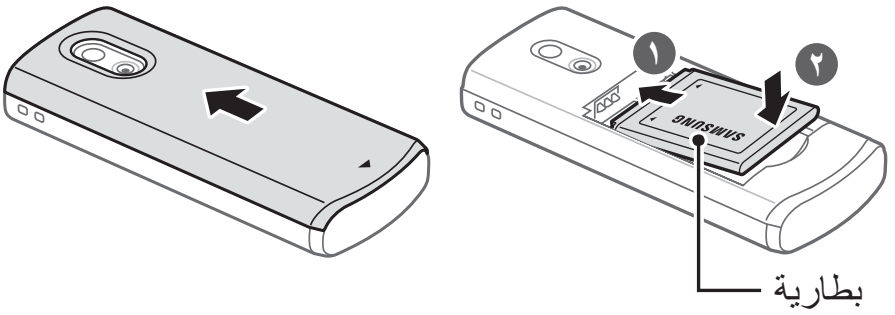

شحن البطارية

١. وصِّل الطرف الصغير من الشاحن المرفق داخل المقبس متعدد الأغراض.

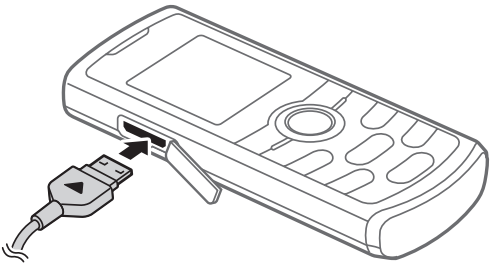

٢. وصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٣. عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن.

لا تخرج البطارية من الهاتف قبل فصل مهيئ السفر أولاً. وإلا، قد يتلف الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٢ جيجابايت (حسب مصنِّع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١. ارفع الغطاء الخلفي والبطارية.
٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

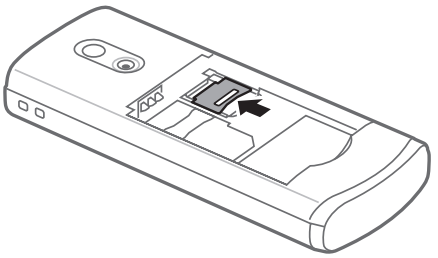

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو أعلى.

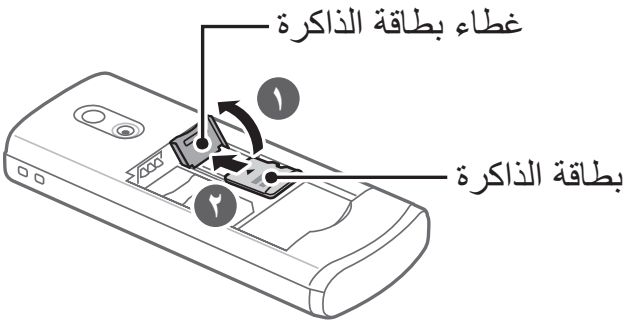

٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة وقم بقفله.
٥. أعد وضع البطارية والغطاء الخلفي.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك أو إيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [ ].

٢. أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).

إذا قمت بإخراج البطارية، ستتم إعادة ضبط كل من الوقت والتاريخ.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول وضع القائمة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٣. اضغط على **<اختيار>**، **<موافق>**، أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على <**رجوع**> للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [ ] للعودة إلى وضع الجاهزية.

- عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام شريط أدوات الاختصارات

لإضافة القوائم على شريط أدوات الاختصارات

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.

٣. حدد القوائم المفضلة الخاصة بك.

٤. اضغط على <**خيارات**> ← **فتح** لتحديد القوائم الفرعية (إذا لزم الأمر).

٥. اضغط على <**حفظ**>، أو اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ**.

عند الانتهاء من إضافة القوائم، يتم تنشيط شريط أدوات الاختصارات. لإلغاء تنشيط شريط أدوات الاختصارات، قم بإزالة كل القوائم من شريط أدوات الاختصارات.

للوصول إلى قائمة من الاختصار

في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى القائمة التي تريدها واضغط على مفتاح التأكيد.

تخصيص هاتفك

لضبط وضع الصوت

للتبديل إلى وضع الصوت،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. حدد الوضع الذي تريده.

لتعديل وضع صوت،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الأوضاع**.

٢. تنقل إلى وضع مستخدم واضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.

٣. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

لضبط اختصارات القوائم

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الهاتف** ← **الاختصارات**.

٢. حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.

٣. حدد قائمة لتعيينها إلى مفتاح الاختصار.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

لإجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

للرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

لتعديل مستوى درجة الصوت أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح التنقل أعلى أو أسفل لتعديل مستوى الصوت.

لاستخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، اضغط على مفتاح التأكيد لتنشيط مجهر الصوت.
٢. للعودة إلى السماعة، اضغط على مفتاح التأكيد مرة أخرى.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

لاستخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط بشكل مطول على مفتاح السماعة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

لإرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة**.

٢. أدخل رقم مستقبل وتنقل إلى أسفل.

٣. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ١٨

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٤.

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة وسائط** وأضف عنصراً.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لإرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **بريد إلكتروني**.
٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل أسفل.
٣. أدخل موضوعاً وتنقل أسفل.
٤. أدخل نص رسالتك.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إرفاق عناصر** وأضف عنصراً (إذا لزم الأمر).
٦. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

لعرض نص أو رسائل وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة

لعرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد **فحمر البريد الإلكتروني الجديد**.
٣. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٤. إذا قمت بتحديد عنوان، اضغط على **<خيارات>** ← **استئناف** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إدخال نص

لتغيير وضع إدخال النص

- اضغط بشكل مطول **[#]** للتحويل بين الوضعين T٩ و ABC.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول **[*]** لتحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T٩

١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.

٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على مفتاح التنقل أعلى أو أسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع ABC

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.

وضع الرقم

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.

وضع الرمز

اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

- لتحريك المؤشر، اضغط على مفتاح التنقل.
- لحذف الحروف واحد تلو الآخر، اضغط على **<مسح>**. لحذف الحروف بسرعة، اضغط بشكل مطول على **<مسح>**.
- لإدخال مسافة بين الحروف، اضغط على **[0]**.
- لإدخال علامات ترقيم، اضغط على **[1]**.

إضافة وإيجاد الأسماء

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقاً لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **الإدارة** ← **حفظ الاسم الجديد في** ← موقع ذاكرة.

لإضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **<خيارات>**.
٢. حدد **إنشاء اسم** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد نوع رقم.
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

لإيجاد اسم

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **لائحة الأسماء**.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.
٣. حدد اسم جهة اتصال من لائحة الأسماء.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

لالتقاط الصور

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائياً.
٤. اضغط على **<رجوع>** لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٢).

بعد التقاط الصور، اضغط على **<الألبوم>** لعرض الصور.

لعرض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← ملف صورة.

لالتقاط فيديو

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **مسجل الفيديو** للتبديل إلى وضع التسجيل.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو **<إيقاف>** لإيقاف التسجيل. يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، اضغط على **<الألبوم>** لعرض الفيديو.

لعرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← ملف فيديو.

للاستماع إلى راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٣. اضغط على **<نعم>** لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	• يسار/يمين: توليف محطة راديو؛ تحديد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول) • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

- يعمل الغطاء الخلفي كالهوائي لراديو FM. تعامل مع الغطاء الخلفي بعناية وحافظ على نظافة نقاط التلامس.
- الاستماع إلى راديو FM بدون السماعة قد يضعف شحن البطارية بسرعة أكبر.
- عندما تكون إشارة الراديو الحالية ضعيفة، قم بتوصيل السماعة المرفقة.
- مستوى الصوت في السماعات الأحادية منخفض جداً أو غير مسموع بشكل ظاهري. استخدم سماعات الإستريو فقط.

للاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٢٤
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◄ ص. ٣٢
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◄ ص. ٣٥
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٣٢

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه
التنقل	• يسار: التجاوز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ التجاوز للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول) • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

تصفح الويب

لتصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التنقل إلى أعلى أو أسفل على صفحة ويب
تأكيد	حدد بنداً
<رجوع>	عودة إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

لتعليم صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة علامة**.

٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL) واضغط على مفتاح التأكيد.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. اضغط على <**عرض**>.

٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.

٣. اضغط على [ ] للاتصال.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ] للاتصال.

لتعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

اضغط على <**تعليق**> لتعليق مكالمة أو اضغط على <**استئناف**> لاستئناف المكالمة المعلقة.

للاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على **<تعليق>** لتعليق المكالمة الأولى.

٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على [⌐].

٣. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.

للرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على [⌐] للرد على المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.

٢. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.

لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.

٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.

٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، اضغط على **<خيارات>** ← **مكالمة متعددة الأطراف**.

للاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول **[0]** لإدخال الحرف +.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد **[⌐]** لإجراء الاتصال.

للاتصال باسم من دليل الهاتف

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **لائحة الأسماء**.

٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على **[⌐]** لإجراء الاتصال.

لرفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على **[⌐]**. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيق** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل** (إذا لزم الأمر).

٣. حدد **لائحة الرفض**.

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.

٥. أدخل الرقم الذي تريد رفضه.

٦. حدد **مطابقة المعيار** ← خيار (إذا لزم الأمر).

٧. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

٨. لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٤-٦ أعلاه.

٩. حدد أرقام لرفضها.

١٠. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

لإنشاء بطاقة اسمية

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **بطاقتي الاسمية**.

٢. أدخل تفاصيلك الشخصية واضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** واضغط على المفتاح تأكيد.

لإنشاء مجموعة من الأسماء

١. في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المجموعات**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء مجموعة**.

٣. أدخل اسم مجموعة واضغط على مفتاح التأكيد.

٤. لضبط نغمة رنين مجموعة، اضغط على **<خيارات>** ← **نغمة رنين المجموعة** ← مفتاح التأكيد.

٥. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٦. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

لإنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج**.

٢. اضغط على **<إنشاء>** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. أدخل نصك واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

لإدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← نوع رسالة.

٢. في حقل إدخال النص، اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة نص** ← **نموذج** ← نموذج.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

لالتقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع القائمة، حدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **نمط التصوير** ← **إطار**.

٣. حدد إطاراً واضغط على **<اختيار>**.

٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لالتقاط صورة بالإطار.

لاستخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير وضع الالتقاط:
تشغيل النمط الليلي/ إيقاف تشغيل النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

قبل التقاط فيديو، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التسجيل	تغيير طريقة التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

لتخصيص إعدادات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى الجودة للصور
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها
صوت العدسة	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها
الاسم الافتراضي	تعديل اسم افتراضي لصور تم التقاطها

قبل التقاط فيديو، اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط مستوى الجودة للفيديو
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
صوت التسجيل	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط فيديو
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو التي تم التقاطها
الاسم الافتراضي	تعديل اسم افتراضي لفيديو تم التقاطه

لنسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **برنامج Samsung PC studio** أو **مخزن البيانات**.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٣. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

لنقل البيانات من جهاز كمبيوتر إلى هاتفك، تحتاج إلى Windows XP Service Pack ٢.

لنسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.

٢. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤. افتح مجلد لعرض الملفات.

٥. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لإنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء قائمة تشغيل**.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على **<إضافة>** ← **المسارات**.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على **<إضافة>**.

لتخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد **الموسيقى**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط**.
٣. قم بضبط الإعدادات لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.
٤. اضغط على **<حفظ>**.

لتسجيل أغنيات من راديو FM

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٣. حدد محطة راديو تريدها.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **تسجيل** لبدء التسجيل.
٥. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على **<إيقاف>**.

لإعداد قائمة المحطات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **راديو FM**.

٢. حدد محطة راديو لإضافتها إلى قائمة المحطات المفضلة.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة إلى المفضلة**.

٤. حدد موقعاً فارغاً تريد ضبطه.

يمكنك الوصول إلى المحطات المفضلة لديك من خلال الضغط على رقم الموقع على شاشة راديو FM.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط**.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين إلى **فعال**.

٤. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، تنقل لأسفل وصولاً إلى **رؤية هاتفي** وتنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى **مرئي**.

٥. ضغط على **<حفظ>**.

للبحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد للبحث عن الأجهزة المتوفرة.
٣. حدد جهازاً.
٤. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN للبلوتوث لجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على **<موافق>**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس الرمز أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

لإرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إرسال عبر** أو **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث** (عند إرسال بيانات الاسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

لاستقبال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية واضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على **<نعم>** للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك للمساعدة.

لتنشيط رسالة الطوارئ

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.

٣. انتقل إلى أسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة الأسماء.

٥. حدد اسماً.

٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٧. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٨. تنقل إلى أسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩. اضغط على **<حفظ>** ← **<نعم>**.

لإرسال رسالة طوارئ

١. عند قفل المفاتيح، اضغط على [ ] أربع مرات لإرسال رسالة طوارئ إلى الأرقام المضبوطة مسبقاً.

٢. للخروج من الوضع طوارئ، اضغط على [ ].

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

- اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل في وضع الجاهزية.
- اضغط على مفتاح التنقل أسفل أربع مرات عندما تكون المفاتيح مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على **<موافق>**.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى متعقب الهاتف، ستتم مطالبتك بإنشاء وتأكيد كلمة مرور.

٣. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.

٤. انتقل إلى أسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة الأسماء.

٦. حدد اسماً.

٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).

٨. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ** لحفظ المستقبلين.

٩. تنقل إلى أسفل وأدخل اسم المرسل.

١٠. اضغط على مفتاح التأكيد ← **<قبول>**.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

لتسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **مسجل الصوت**.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.

٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.

٤. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على **<إيقاف>**.

لتشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على **<خيارات>** ← **انتقل إلى الأصوات المسجلة**.

٢. حدد ملفاً.

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.

٢. حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **التوقيت العالمي**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة**.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية واضغط على **<إضافة>**.

٤. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٣ الموضحة أعلاه.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

لضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المنبهات**.

٢. حدد موقع منبه فارغ.

٣. اضبط تفاصيل المنبه.

٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

لإيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على **<موافق>** أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه.
- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المنبهات**.

٢. حدد المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

٣. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **إلغاء التفعيل** واضغط على **<حفظ>**.

استخدم ميزة صلاة الجوال

تنبهك ميزة صلاة الجوال بوقت الصلاة باستخدام نغمة رنين معينة.

يمكنك ضبط تنبيهات مختلفة لكل وقت صلاة.

لضبط تنبيهات صلاة الجوال، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوقات الصلاة**.

استخدام بوصلة الصلاة

ابحث عن اتجاه القبلة من أي مكان من خلال بوصلة الجوال.

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **اتجاه القبلة**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **تحديث**.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **الحاسبة**.

٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المحول** ← نوع تحويل.
٢. أدخل قياسات ووحدات العملات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المؤقت**.
٢. اضغط على **<ضبط>**.
٣. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي واضغط على **<موافق>**.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء العد التنازلي.
٥. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط على **<موافق>** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ساعة الإيقاف**.

٢. اضغط على **<بدء>** لبدء ساعة الإيقاف.

٣. اضغط على **<تسجيل>** لتسجيل أوقات الدورة.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<إيقاف>**.

٥. اضغط على **<ارجاع>** لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المذكرة**.

٢. اضغط على **<إنشاء>**.

٣. أدخل نص مذكرتك واضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم

لتغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **التقويم**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **العرض حسب الأسبوع** أو **العرض حسب الشهر**.

لإنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **التقويم**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء** ← نوع حدث.

٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على مفتاح التأكيد.

لعرض الأحداث

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **التقويم**.

٢. حدد تاريخاً على التقويم.

٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

تنشيط ضوء الكشاف

تساعدك ميزة ضوء الكشاف على الرؤية في الأماكن المظلمة من خلال زيادة سطوع الشاشة وضوء الخلفية أكبر قدر ممكن.

لتنشيط ضوء الكشاف، اضغط بشكل مطول على مفتاح التنقل أعلى في وضع الجاهزية أو مع إقفال لوحة المفاتيح.

لإلغاء تنشيط ضوء الكشاف، اضغط على **<رجوع>** أو [ ].

حل المشكلات

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
رمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.
PUK	يتم حظر بطاقة SIM، عادة كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "لا توجد شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

الهاتف ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على هاتفك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن هاتفك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في هاتف موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- أعد تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على هاتف موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون هاتفك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على هاتف موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على هاتفك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من هاتفك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن هاتفك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على هاتفك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود هاتفك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الهاتف بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع هاتفك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك.
  فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة التسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب إحتمال حدوث تداخل حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على الإرشادات.

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للإنفجار بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في المناطق القابلة للإنفجار. لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للإنفجار في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف برفق واضغط على المفاتيح برفق، و استخدم الميزات الخاصة مثل (النماذج و النص التنبؤي)،و التي تقلل من عدد مرات الضغط على المفاتيح،و أتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام تفقد الجهاز صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك قدر الإمكان.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية أو أعلى من ٤٥ مئوية).
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الهاتف وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب إحتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل حيث يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتمال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. راجع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشاكل تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

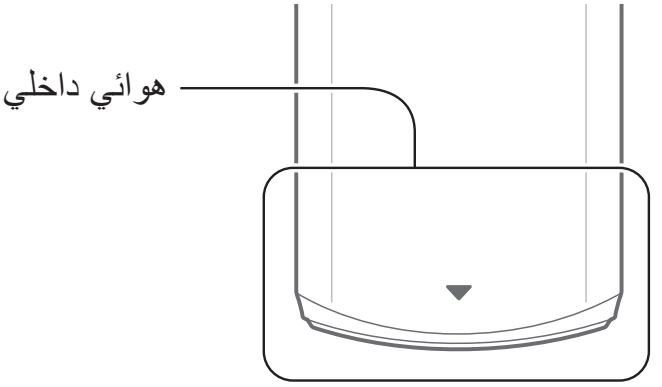

اترك مسؤولية صيانة الهاتف للمختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

لضمان عمر أطول للبطارية و الشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها،
  لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) والضجيج الكهربائي الناجم عن الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق نائية،لذا يتوجب عليك إيجاد وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدد التعرض البشري لطاقة ترددد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٥٥٦ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة ترددد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال التقليل التلقائي للمستويات المنبعثة من الهاتف فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة ترددد الراديو. للمزيد من المعلومات حول SAR و معايير الإتحاد الأوروبي UE المتعلقة به, قم بزيارة موقع samsung.com.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل الخاصة به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد جراء التخلص الغير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. و يجب عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات.)
إذا ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الغلاف، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb على البطارية فإنها تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.
ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض

معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.